

Assembly Instructions - Stackable VCR Adapter Plate

Models:
ACC140, ACC140W,
ACC145, ACC145W

IMPORTANT! Read entire instruction sheet before starting installation and assembly.

IMPORTANT! Do not stack more than three VCR Mounts from a single Peerless TV Mount!

ACC145 & ACC145W for use with standard and large VCR Mounts.

ACC140 & ACC140W for use with small VCR Mounts.

For customer service, comments, or to order additional product call 1-800-729-0307 or 708-865-8870.

Peerless Industries, Inc.
1980 Hawthorne Avenue
Melrose Park, IL 60160

UL Listing for VCR Mounts is null and void if used with Stackable VCR Adapter Plate.


Note: For each step see corresponding illustration.

Note: Refer also to instruction sheet for VCR Mount.

- 1 Before you start make sure parts **A** through **E** are included with your product.
 - 2 If attaching multiple VCR Mounts to a TV Mount *with a carriage bolt interface*, install reinforcement plate (**B**) as pictured. For all other TV Mounts reinforcement plate is not needed.
 - 3 Expand upper VCR Mount to slightly larger than the height and width of the VCR that it will hold.
 - 4 Center adapter plate (**A**) inside upper VCR Mount. Insert four carriage bolts (**D**). Attach lower VCR Mount using four nuts (**E**) and four washers (**C**). **HAND TIGHTEN ONLY.**
 - 5 Insert VCR into upper VCR Mount.
 - 6 Align front of VCR with front of TV on TV Mount above (TV Mount not pictured). Tighten expansion screws in sides and bottom of VCR Mount to clamp the VCR with a firm, secure grip.
Note: To access the vertical expansion screws located on the bottom of the upper VCR Mount the horizontal clamping screws on the sides of the lower VCR Mount may have to be tightened. This will compress the lower VCR Mount creating the clearance needed.
Tighten four nuts (**E**, see step 4) securely.
- Expand lower VCR Mount to slightly larger than the height and width of the VCR that it will hold. Insert and clamp lower VCR into lower VCR Mount.

Model #				Parts List		
ACC140	ACC140W	ACC145	ACC145W	Description	Qty.	Part Number
✓				A adapter plate (small, black)	1	081-1042
	✓			adapter plate (small, white)	1	081-2042
		✓		adapter plate (large, black)	1	081-1043
			✓	adapter plate (large, white)	1	081-2043
✓				B reinforcement plate (black)	1	081-1039
	✓			reinforcement plate (white)	1	081-2039
✓	✓	✓	✓	C #10 SAE flat washer	4	540-9400
✓	✓	✓	✓	D 10-24 x 1/2 carriage bolt	4	520-9523
✓	✓	✓	✓	E 10-24 hex nut	4	530-9311

Parts may appear slightly different than illustrated.

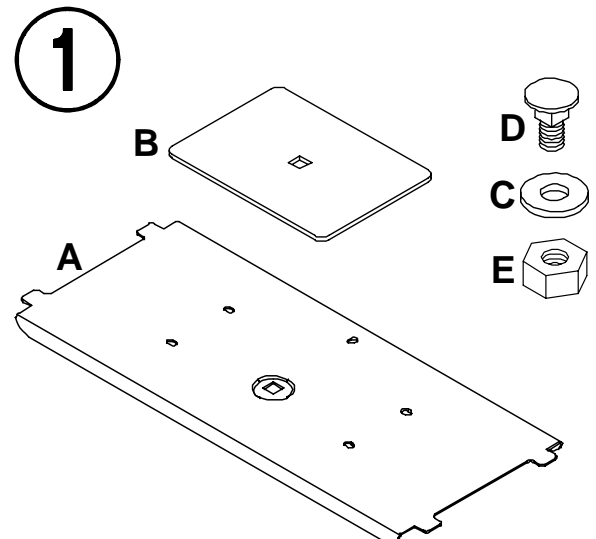

**Instructions de montage –
Plaque adaptatrice pour supports de magnétoscopes empilables**

Modèles : ACC140, ACC140W,
ACC145, ACC145W

IMPORTANT! Lire l'ensemble des instructions avant de procéder à l'installation et au montage.

IMPORTANT! Ne pas empiler plus de trois supports de magnétoscopes suspendus à un seul support de téléviseur Peerless !

ACC145 et ACC145W conçues pour être utilisées avec les supports de magnétoscopes standard et de grande taille. ACC140 et ACC140W conçues pour être utilisées avec les petits supports de magnétoscopes.

Pour contacter le service après-vente, offrir des suggestions ou commander d'autres produits, appeler le 1-800-729-0307 ou le 708-865-8870.

Peerless Industries, Inc.
1980 Hawthorne Avenue
Melrose Park, IL 60160

L'agrément accordé par les UL aux supports de magnétoscopes est nul et sans effet s'ils sont utilisés avec une plaque adaptatrice pour supports empilables.

Remarque : consulter l'illustration correspondant à chaque opération.

Remarque : se reporter également à la fiche d'instruction accompagnant le support de magnétoscope.

1 Avant de procéder au montage, s'assurer que les pièces **A** à **E** sont fournies avec le produit.

2 En cas de fixation de plusieurs supports de magnétoscopes à un support de téléviseur au moyen d'un système de jonction utilisant des boulons à tête bombée et collet carré, poser la plaque de renfort (**B**) comme indiqué. Dans tous les autres cas, cette plaque est inutile.

3 Agrandir le support de magnétoscope supérieur de façon à ce que ses dimensions soient légèrement supérieures à la hauteur et à la largeur du magnétoscope qu'il recevra.

4 Centrer la plaque adaptatrice (**A**) à l'intérieur du support de magnétoscope supérieur. Enfoncer quatre boulons à tête bombée et collet carré (**D**). Fixer le support de magnétoscope inférieur au moyen de quatre écrous (**E**) et rondelles (**C**). **LES SERRER AVEC LES DOIGTS SEULEMENT.**

5 Insérer un magnétoscope dans le support supérieur.

6 Aligner le devant du magnétoscope et celui du téléviseur placé sur le support qui se trouve au-dessus (le support de téléviseur n'est pas représenté sur l'illustration). Serrer les vis d'extension posées dans les côtés et le dessous du support de magnétoscope pour immobiliser solidement l'appareil.


Remarque : pour accéder aux vis d'extension verticale qui se trouvent sur le dessous du support de magnétoscope supérieur, il peut s'avérer nécessaire de serrer les vis de serrage horizontal posées sur les côtés du support de magnétoscope inférieur. Cela resserre ce support, créant ainsi le dégagement nécessaire.

Serrer solidement les quatre écrous (**E**, voir l'étape 4).

Agrandir le support de magnétoscope inférieur de façon à ce que ses dimensions soient légèrement supérieures à la hauteur et à la largeur du magnétoscope qu'il recevra. Insérer et immobiliser le magnétoscope inférieur dans son support.

Modèle n°				Liste des pièces		
ACC140	ACC140W	ACC145	ACC145W	Description	Qté	N° De Pièce
✓				A plaque adaptatrice (petite, noire)	1	081-1042
	✓			plaque adaptatrice (petite, blanche)	1	081-2042
		✓		plaque adaptatrice (grande, noire)	1	081-1043
			✓	plaque adaptatrice (grande, blanche)	1	081-2043
✓		✓	✓	B plaque de renfort (noire)	1	081-1039
	✓	✓	✓	plaque de renfort (blanche)	1	081-2039
✓	✓	✓	✓	C #10 SAE flat washer	4	540-9400
✓	✓	✓	✓	D boulon à tête bombée, collet carré 10-24 x 1/2	4	520-9523
✓	✓	✓	✓	E écrou hexagonal 10-24	4	530-9311

Il se peut que des pièces diffèrent légèrement de celles qui apparaissent sur l'illustration.

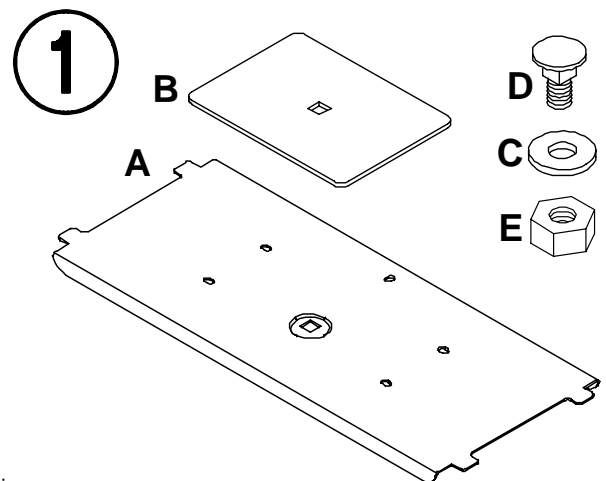

¡IMPORTANTE! Lea toda la hoja de instrucciones antes de comenzar la instalación y el montaje.

¡IMPORTANTE! ¡No superponga más de tres Monturas VCR (Videograbadora) en una sola Montura para TV de Peerless!

ACC145 y ACC145W para usarse con las Monturas VCR estándar y grande.
ACC140 y ACC140W para usarse con las Monturas VCR pequeñas

Para hablar con el servicio al cliente, hacer comentarios u ordenar algún producto adicional llame al 1-800-729-0307 o al 708-865-8870.

Peerless Industries, Inc.
1980 Hawthorne Avenue
Melrose Park, IL 60160

El Certificado UL para las Monturas VCR quedará anulado y sin efecto si se usa con la Placa de Adaptador para VCR Superponible.

Nota: Consulte la ilustración correspondiente a cada paso.

Nota: Consulte también la hoja de instrucciones de la Montura VCR.

- 1** Antes de empezar asegúrese de que se hayan incluido las partes **A** a **E** con su producto.
 - 2** Cuando conecte Monturas VCR múltiples a una Montura de TV con una *interfaz de perno de carruaje*, instale la placa de refuerzo (**B**) tal como se muestra. Para todas las demás Monturas de TV no es necesario usar una placa de refuerzo.
 - 3** Expanda la Montura VCR superior de forma que sea ligeramente más grande que la altura y la anchura de la videograbadora que va a sostener.
 - 4** Centre la placa del adaptador (**A**) dentro de la Montura VCR superior. Inserte cuatro pernos de carruaje (**D**). Conecte la Montura VCR inferior usando cuatro tuercas (**E**) y cuatro arandelas (**C**). **APRIETE A MANO SOLAMENTE.**
 - 5** Inserte la videograbadora en la Montura VCR superior.
- 6** Alinee la parte frontal de la videograbadora con la parte frontal de la Montura de TV que hay encima (no se muestra la Montura de TV). Apriete los tornillos de expansión en los lados y la parte inferior de la Montura VCR para fijar la videograbadora de forma firme y segura.
- Nota:** Para tener acceso a los tornillos de expansión vertical, ubicados en la parte inferior de la Montura VCR superior, puede que haya que apretar los tornillos de fijación horizontal que hay a los lados de la montura VCR inferior. De esta forma se comprimirá la Montura VCR inferior creando la separación necesaria. Apriete los cuatro pernos (**E**, vea el paso 4) con seguridad.
- Expanda la Montura VCR inferior de forma que sea ligeramente más grande que la altura y la anchura de la videograbadora que va a sostener. Inserte y fije la videograbadora en la Montura VCR inferior.

No. de modelo				Lista de partes	Descripción	Cdad.	Parte Nº
ACC140	ACC140W	ACC145	ACC145W				
✓				A placa del adaptador (pequeña, negra)	1	081-1042	
	✓			placa del adaptador (pequeña, blanca)	1	081-2042	
		✓		placa del adaptador (grande, negra)	1	081-1043	
			✓	placa del adaptador (grande, blanca)	1	081-2043	
✓		✓		B placa de refuerzo (negra)	1	081-1039	
	✓	✓		placa de refuerzo (blanca)	1	081-2039	
✓	✓	✓	✓	C arandela plana de 10 SAE	4	540-9400	
✓	✓	✓	✓	D perno de carruaje 10-24 x 1/2	4	520-9523	
✓	✓	✓	✓	E tuerca hexagonal de 10-24	4	530-9311	

Partes pueden parecer ligeramente diferentes que las ilustradas.

