


24" ACCORDION DRYER

TO HANG:


1) Position one bracket (screw holes on top) on the wall where the accordion dryer is to be mounted.

NOTE: BE SURE THERE ARE NO ELECTRICAL WIRES RUNNING THROUGH THE WALL IN THE AREA WHERE THE SCREWS ARE TO BE PLACED.

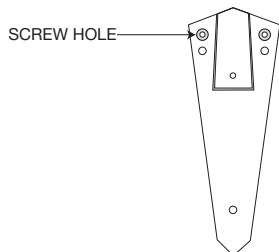

2) Using a pen mark the two hole locations directly through the bracket screw holes.

3) Position the second bracket, making sure to align screw holes level with first bracket. Repeat step 2.

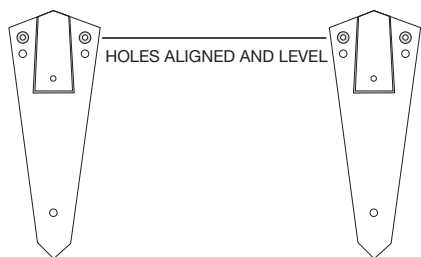

4) Move the bracket away from the wall, and drill a hole through the marked areas.

5) Press the plastic wall plug into the hole openings (4 in all). Lightly tap with a hammer if necessary.



6) Place the bracket over the wall plugs and partially screw into place. **DO NOT TIGHTEN.**

7) Using a level, make sure the brackets are fully aligned.

8) Once aligned, tighten brackets securely in place.

9) The accordion dryer can now be mounted. Dryer should glide onto brackets and sit securely in place.


NOTE: The Accordion Dryer holds a maximum capacity of 22 lbs. / 10 kgs.

SÉCHOIR EN ACCORDÉON DE 24 PO

MONTAGE PAR SUSPENSION:

1) Positionner un support (trous de vis tournés vers le haut) sur le mur auquel le séchoir en accordéon va être suspendu.

REMARQUE : S'ASSURER QU'AUCUN FIL ÉLECTRIQUE NE PASSE DANS LE MUR À L'EMPLACEMENT DES TROUS DE VIS À PERCER.

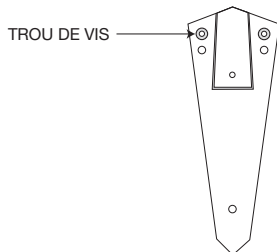

2) À l'aide d'un crayon, marquer l'emplacement des deux trous directement au travers des trous de vis du support.

3) Positionner le deuxième support, en s'assurant que les trous de vis soient alignés et de niveau avec ceux du premier support. Répéter l'étape 2.



4) Écarter le support du mur et percer un trou à chaque repère.

5) Enfoncer les chevilles en plastique dans les trous (4 en tout). Tapoter légèrement au marteau si nécessaire.



6) Placer le support sur les chevilles et serrer partiellement les vis de fixation. **NE PAS SERRER À FOND.**

7) À l'aide d'un niveau, vérifier que les supports sont bien alignés.

8) L'alignement obtenu, serrer fermement les vis de fixation des supports.

9) Le séchoir en accordéon peut maintenant être monté en place. Le séchoir doit pouvoir coulisser sur les supports et se loger fermement en place.


REMARQUE : LA CAPACITÉ MAXIMALE DU SÉCHOIR EN ACCORDÉON EST DE 10 KG / 22 LBS.

SECADOR EN ACORDEÓN DE 24"

PARA COLGAR:

1) Coloque un soporte (agujeros para tornillos arriba) en la pared donde se vaya a montar el secador en acordeón.

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE NO HAYA CABLES ELÉCTRICOS QUE ATRAVIESEN LA PARED EN EL ÁREA DONDE SE VAYAN A COLOCAR LOS TORNILLOS.

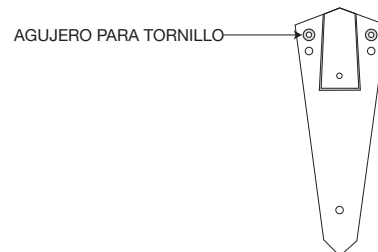

2) Use una pluma para marcar directamente las dos posiciones de los agujeros para los tornillos del soporte.

3) Coloque el segundo soporte, asegurándose de alinear horizontalmente los agujeros de los tornillos con el primer soporte. Repita el paso 2.



4) Aparte el soporte de la pared, y perfore un agujero por las áreas marcadas.

5) Encaje a presión los tapones de plástico de pared en las aberturas de los agujeros (4 en total). Golpee ligeramente con un martillo si es necesario.



6) Ponga el soporte sobre los tapones de pared y atornille parcialmente en posición. **NO APRIETE.**

7) Use un nivel para asegurarse de que los soportes estén completamente alineados.

8) Una vez alineados, apriete bien los soportes en posición.

9) Ahora se puede montar el secador en acordeón. El secador debe deslizarse por los soportes y asentarse bien en posición.

NOTA: EL SECADOR EN ACORDEÓN TIENE UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 22 LB / 10 KG.